棚付段違いすき間ハンガー 組立・取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。

必ずこの組立説明書をお読みの上、組立手順通り正しく組み立てご使用ください。
本取扱説明書を保管し、時々読み返していただき、末永くご愛用いただきますようお願いいたします。

完成図

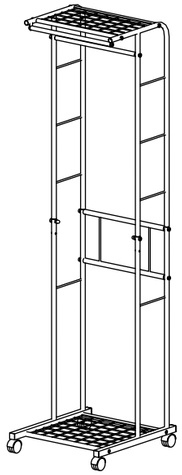

イメージは幅45cmタイプです

耐荷重
ハンガー１本あたり　／ 約10kg
上 棚　／ 約 5kg
下 棚　／ 約10kg

○部品の確認 … 組立ての前に部品の名前と部品数が揃っているか確認してください。
また、組立て中は部品を紛失しないように注意してください。

○組立場所 … 平らなカーペットやじゅうたん等の表面の軟らかい床の上で組み立ててください。
フローリングの場合は床に傷をつけないように薄い毛布等を敷いて組み立ててください。

○用意する物 … ネジに合ったプラスドライバー（できれば２本ご用意ください）



○組立のご注意 … 軍手などの手袋をはめますと安全に作業ができます。



⚠ 注意

- 組立後も各接続部分のゆるみや製品の異常がないか定期点検をして、しっかり締め直してください。
- 移動させる際は収納物を取り除きキャスターのストッパーを解除してから移動させてください。
- 本製品は衣類収納を目的とした商品ですので、それ以外の用途では使用しないでください。
- 日常のお手入れは薄めた中性洗剤で汚れを落とした後、直ちに乾拭きしてください。
クレンザー・シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。

⚠ 警告

- 危険ですので傾いた所での使用はしないでください。
- 火気の近くでのご使用はおやめください。
- 耐荷重以上の物を載せないでください。
- 片寄った荷重で使用しますと、倒壊の恐れがあり危険ですのでおやめください。
- 踏み台にしたり、ぶら下がったりを体重をかけるなどの荷重をかけないでください。破損や怪我の原因になります。

※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意
不当な修理・改造による事故・破損等の責任は保障いたしません。

品質表示	
品　名	棚付段違いすき間ハンガー
品　番	幅30cmタイプ / ＢＳ－６６５ 幅45cmタイプ / ＢＳ－６６６
材　質	本体 / スチール（粉体塗装） ハンガーパイプ / スチール（クロムメッキ）
サイズ	幅30cmタイプ 約 幅31.5×奥行53×高さ約176(cm) 幅45cmタイプ 約 幅46.5×奥行53×高さ約176(cm)
原産国	台 湾

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間　ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　（０２５６）３５－７４０５
ＦＡＸ　（０２５６）３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０（１１）７４０５
〒955-0045　新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。
http://www.kawako.net/

部品図

必ず組立手順通りに組立ててください。
また、組み立て前に部品の向き、取付方法を確認してから組み立ててください。
※幅45cmの部品イメージです。幅30cmタイプは部品③④⑤、完成図のイメージが異なります。

①上支柱 ×左右各1
（プレートが内側）

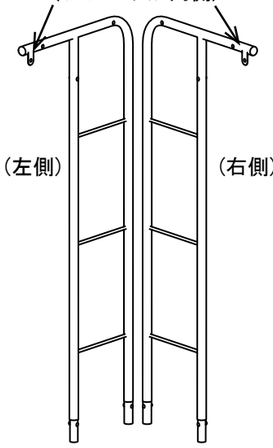

②下支柱 ×2

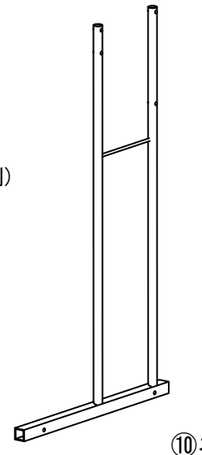

③下ネット棚 ×1

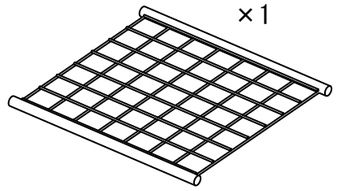

④上ネット棚 ×1

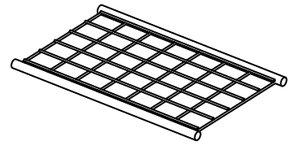

⑤背面補強 ×1

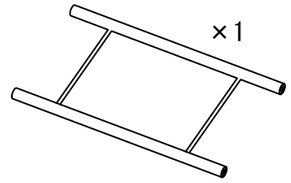

⑥ハンガー ×2



⑦角キャップ ×4
キャスター受けナット

⑧丸キャップ ×2

⑨キャスター



×2　×2
ストッパー付　ストッパー無

⑩ネジ（長） ×16 +予備1
（約40㎜）

⑪ネジ（中） ×2
（約25㎜）

⑫袋ナット ×2

⑬穴隠し用ネジ（小） ×2

⑭穴隠し用ナット ×2

工具

六角レンチ



スパナ

スパナ（大）はキャスターと同じ袋に入っています。
工具は定期点検時に必要ですので無くさないようにご注意ください。

組立て前に確認してください

ハンガーの取り付け位置で、２通りの収納ができます。
掛ける洋服のサイズや、使用する方のお好みに応じてハンガーの位置を決めてください。

段違いで掛ける場合

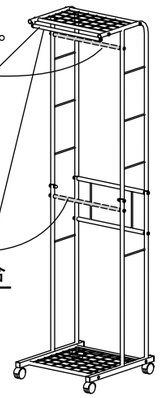

上下２段で掛ける場合

使用部品
イメージ：段違いで掛ける場合

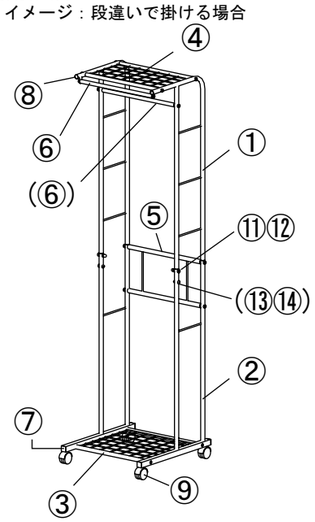

危険

ネット棚には乗らないでください。破損や怪我をする恐れがあります。

点検

金具やネジ・キャスターは長い間使用していると少しずつ緩む事があります。
定期的に点検を行い各部を締めなおし、安全にお使いください。

1

- ⑦角キャップのキャスターを受けるナット側を底に向けて②下支柱に図のようにはめ込み、穴位置を合わせてください。
- ⑨キャスターをストッパー付きを前側にして、手でまわし入れ最後に工具のスパナ(大)を使い固定します。

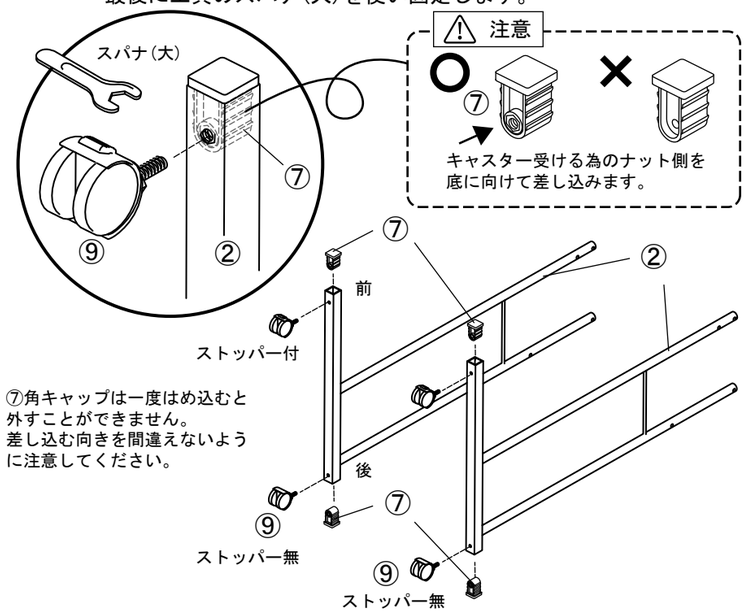

2

- ③下ネット棚を下支柱に⑩ネジ(長)で工具の六角レンチを使い仮止めします。

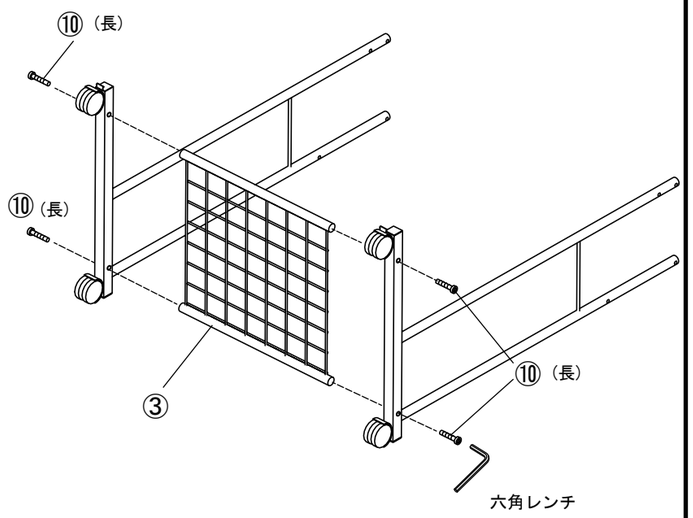

3

- ①上支柱２本を先端にあるプレートが内側に向くようにして、下支柱に差し込みます。
- ⑤背面補強をネジ穴にあわせて置き、後側の上下支柱を背面補強と一緒に⑩ネジ(長)で連結します。
- 前側は⑪ネジ(中)と⑫袋ナットで工具のスパナ(小)を使い、上下の支柱を連結します。

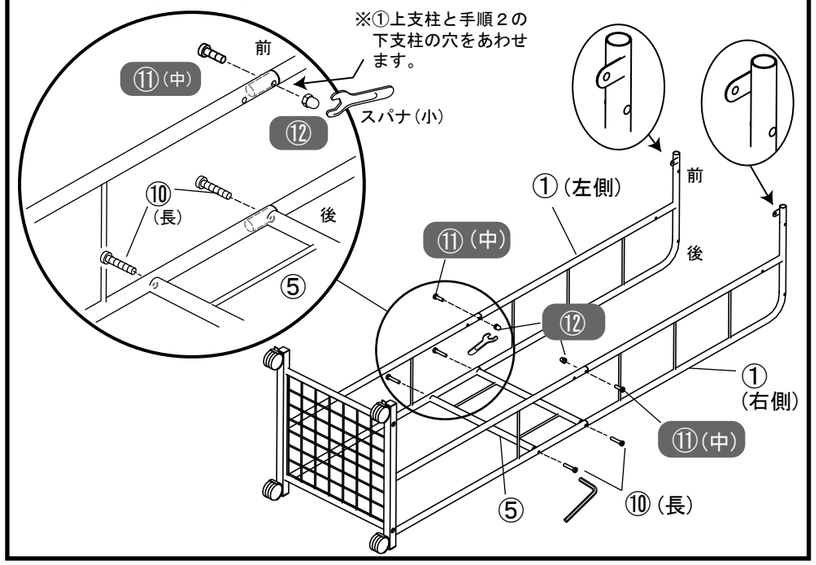

4

- 上支柱の先端に⑧丸キャップをはめ込みます。

※⑧丸キャップは一度はめたら抜かないでください。

- ④上ネット棚を⑩ネジ(長)で工具の六角レンチを使い、仮止めします。

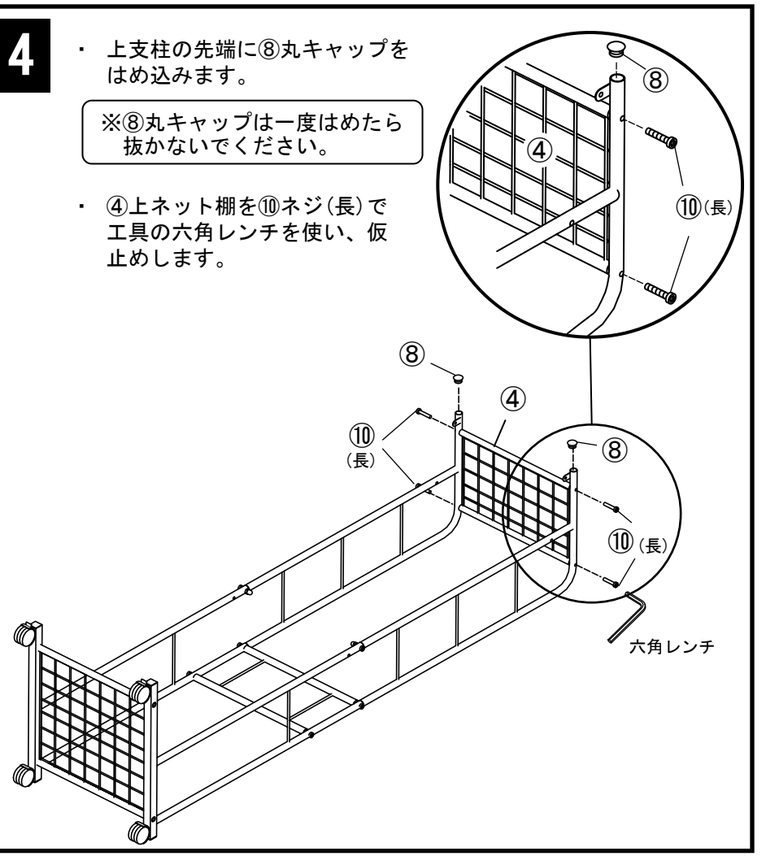

5

- 本体を慎重に起こします。
- ⑥ハンガーを上支柱のプレートに⑩ネジ(長)で工具の六角レンチを使い仮止めします。
- もう１本の⑥ハンガーを右図の２つの使い方の中からお好みの方を選んで、⑩ネジ(長)で工具の六角レンチを使い仮止めします。

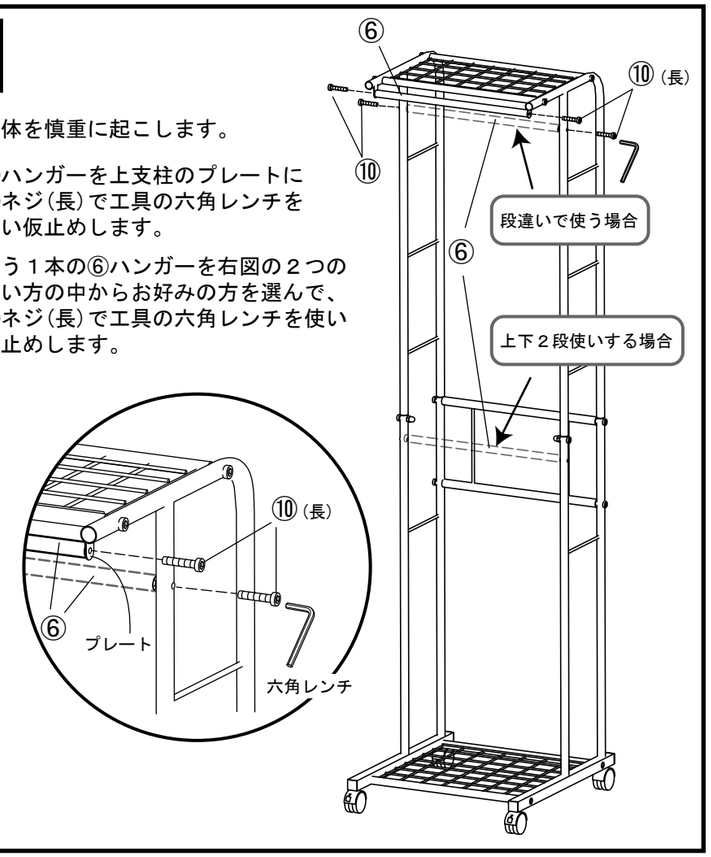

6

- 手順５でハンガーを取り付けずに残った方の穴に⑭穴隠し用ナットを外側よりはめ込みます。
- ⑭穴隠し用ナットを固定しながら、⑬穴隠し用ネジ(小)をドライバーを使ってねじ込みます。
- すべてのネジを調整しながら、本締めしたら完成です。

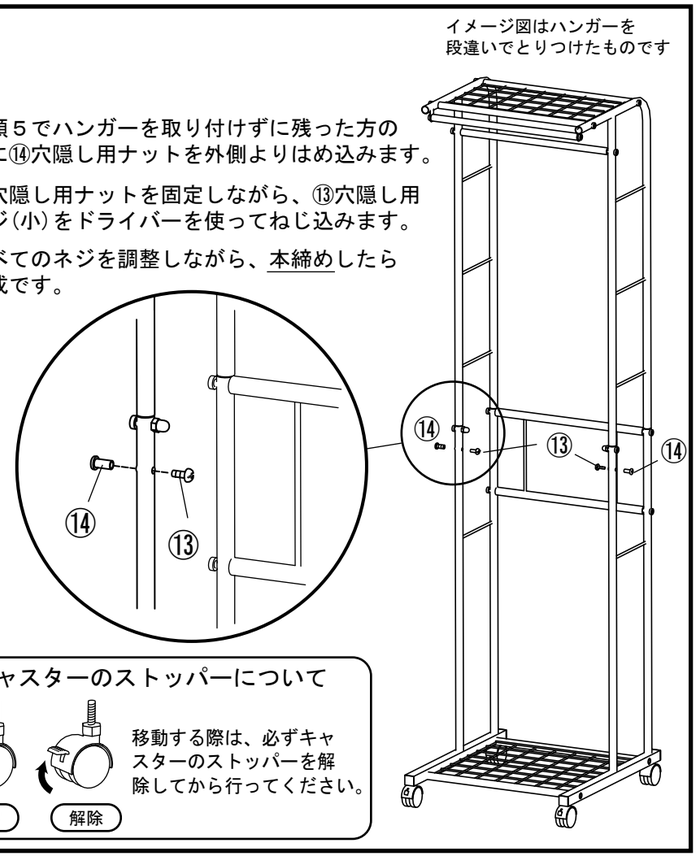

キャスターのストッパーについて

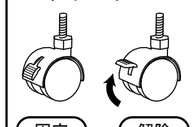

移動する際は、必ずキャスターのストッパーを解除してから行ってください。